


Applicable for product codes:
All NTech windows and balcony doors

FORSLAG TIL SAMMENSETTING PÅ BYGGEPLASS. SUGGESTION OF COUPLING ON BUILDING SITE.

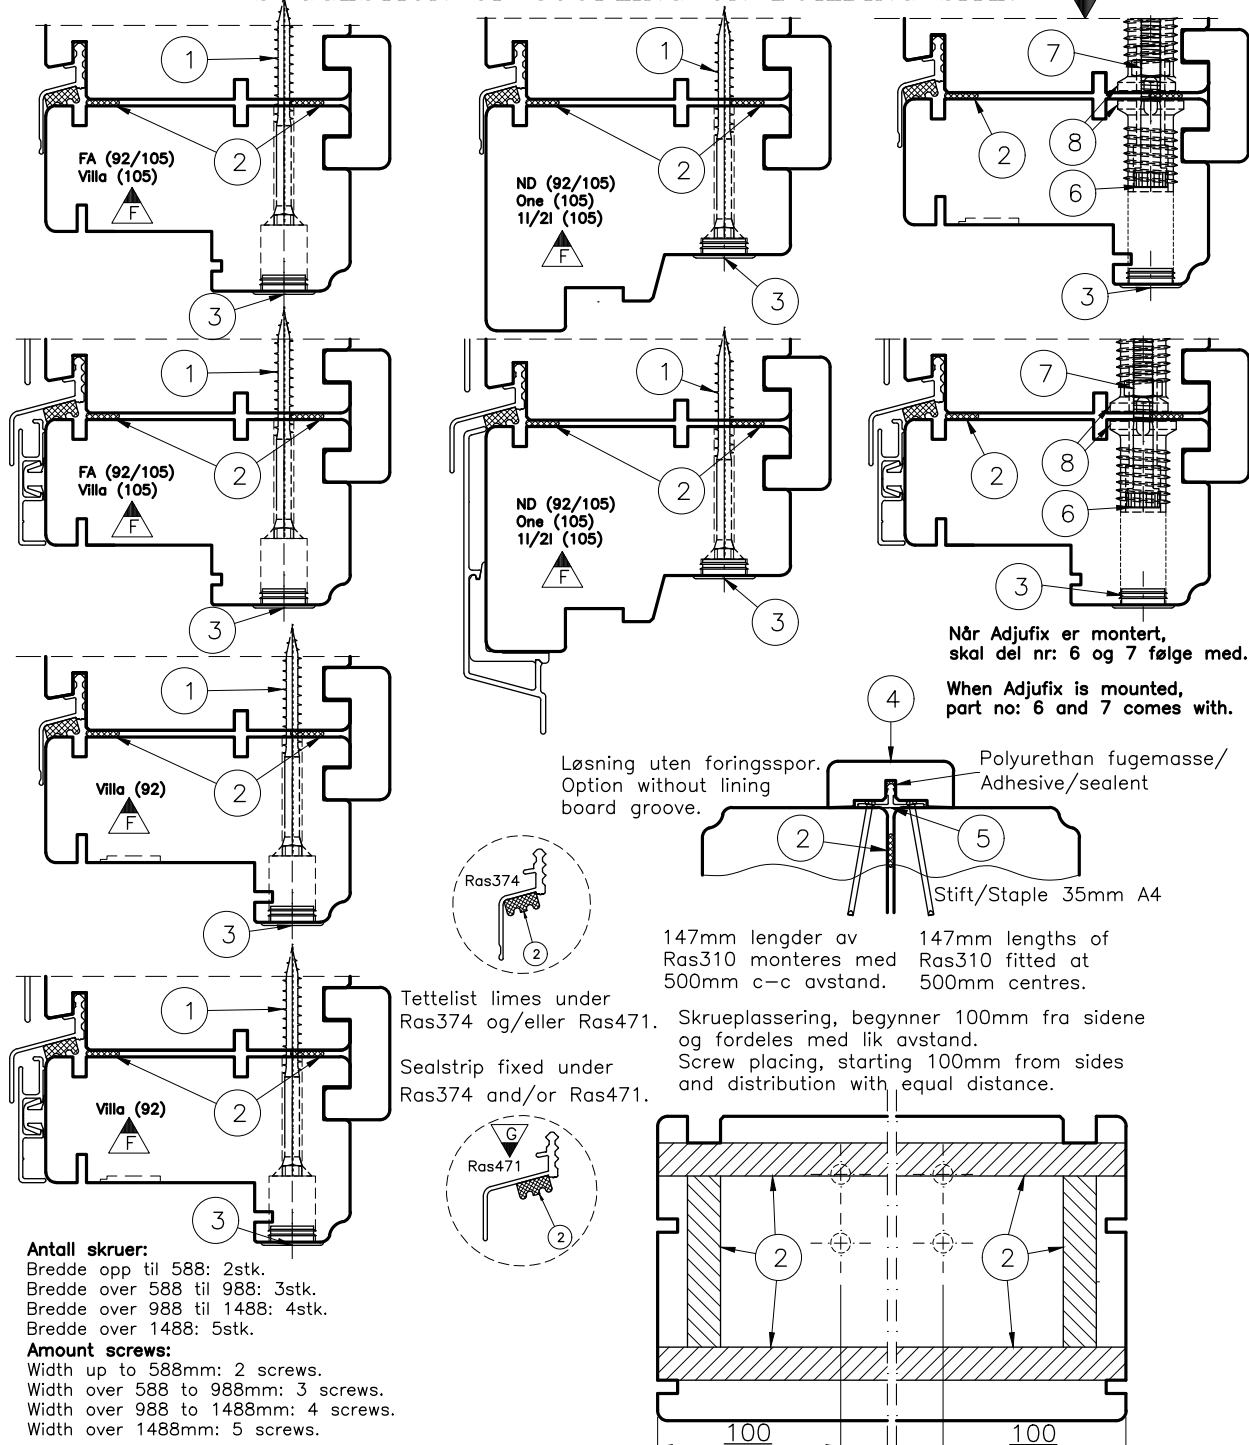

7	070372	MUTTER M6 DIN 934 8 ZG		8	070098	Karmskrue adjufix WM28	
5	0402687	Alprof RAS 5310 0,147M untreated		6	070367	SYLINDERSKRUE M6X45 INSEKS Elzn	
3	0400737	DEKKPROPP 19-14 0006 HVIT		4	019231199	14x38 List furu	
1	070359	SE Tre 6,0x70/42 T17 TX30 Dac		2	050018	TETNLIST E PROFIL 5x10MM SORT	
Pos.	Art.Nr.	Beskrivelse.	Ant.	Pos.	Art.Nr.	Beskrivelse.	Ant.

ND Sammensetting

Monteringsanvisning.

Horisontale sammensettinger for Vinduer og Dører.

SAMMENSETTING BYGGEPLASS.

Gen. Tol.:

Konstr:
23.01.03

Sign:
Vcb

Godkj:
10.11.20

Sign:
KL

Rev:
10.11.20

Sign:
AOS

Mål: 1:2

NorDan®

Henv: 851-03

RND

Tegn.nr:

R110011

AMW Rev: A

Rev:

H